





**PANEL WEWNĘTRZNY
DOMOFONOWY VIDEO**

FB00832-PL

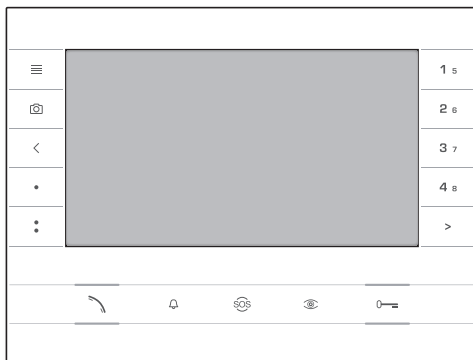

FUTURA X2

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

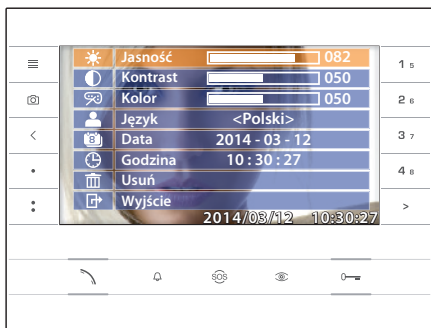

Funkcje przycisków

☰ Aktywacja menu na ekranie
Z menu aktywnym na ekranie umożliwia cykliczne przeglądanie pozycji menu

Naciśnięty przez co najmniej 2 sekundy aktywuje sekretarkę (dioda włączona)
Migająca ikona wskazuje obecność obrazów do tej pory nie wyświetlonych
Krótkie naciśnięcie umożliwia dostęp do obrazów zapisanych na sekretarce.

📷 Przy przeglądaniu obrazów zapisanych na sekretarce wyświetla następny obraz
Z menu aktywnym na ekranie umożliwia zwiększanie wybranej wartości
Przy trwającym połączeniu wideo umożliwia zapisanie fotogramu wyświetlonego obrazu na sekretarce

< Z menu aktywnym na ekranie umożliwia zmniejszenie wybranej wartości
Przy przeglądaniu obrazów zapisanych na sekretarce wyświetla poprzedni obraz

- Polecenie dodatkowe 1 (funkcja dostępna również przy wyłączonym połączeniu, jeśli system jest do tego przystosowany)
- Polecenie dodatkowe 2 / Wywołanie portiera (DIODA niebieska)

1 8 Wywołanie paneli wewnętrznych

> Jeśli naciśnięty (świeci się niebieska DIODA) umożliwia wybranie paneli wewnętrznych od 5÷8

📶 Aktywacja (DIODA niebieska) / Dezaktywacja połączenia audio

Wciskany wielokrotnie umożliwia regulację natężenia głośności dzwonka: niski, średni, wysoki, wyłączony (DIODA czerwona)

🔔 Przy trwającym połączeniu aktywuje funkcję Mute (DIODA czerwona)

Naciśnięty przez co najmniej 2 sekundy (DIODA czerwona włączona) wysyła do portiera, (jeśli występuje) sygnał "alarm panika", z numerem panelu wewnętrznego nawiązującego połączenie.


SOS Aktywacja i wybór panelu wejściowego.

👁 Funkcja ta jest dostępna wyłącznie, jeśli linia jest wolna.

Przycisk otwierania drzwi. (DIODA niebieska)
W instalacjach przystosowanych do tej funkcji, świecąca się stałym światłem DIODA wskazuje, że drzwi są otwarte; sygnalizacja następuje podczas wywołania z panelu wejściowego lub w trybie wizjer.

🧼 Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie miękkich, suchych lub lekko zwilżonych wodą ściereczek; nie stosować żadnego rodzaju środków chemicznych.

blokada przycisków


Nacisnąć i trzymać naciśnięty przycisk  przez 3 sekundy; przyciski tracą wrażliwość na dotyk po naciśnięciu przez 30 sekund, umożliwiając czyszczenie urządzenia. W przypadku naciśnięcia kilku przycisków jednocześnie lub kilkakrotnego naciśnięcia przycisku w sposób niezamierzony, blokada przycisków następuje automatycznie na czas 10 sekund.

Zablokowanie przycisków jest anulowane w przypadku wywołania przychodzącego.


Funkcje podstawowe

Odbiór wywołania

W przypadku wywołania jest wyświetlany obraz wysyłany z panelu wejściowego.


Aby odpowiedzieć na wywołanie naciśnąć przycisk 

Aby dezaktywować transmisję audio w kierunku panelu wejściowego naciśnąć przycisk 



Aby otworzyć drzwi wyświetlonego panelu wejściowego naciśnąć przycisk 


Aby zakończyć połączenie naciśnąć przycisk 


Połączenie zostanie zakończone automatycznie po upływie 60 sekund.

Uwaga: Niektóre typologie instalacji przewidują zaświecenie się ikony  lub zniknięcie z ekranu specjalnej ikony ostrzegającej o otwartych drzwiach.



Tryb wizjer-podgląd obrazu z panelu wejściowego


Aby wyświetlić obraz uzyskany z panelu wejściowego bez aktywowania połączenia audio, naciśnąć przycisk . W przypadku obecności kilku paneli wejściowych lub kamer połączonych z instalacją, po ponownym naciśnięciu przycisku  zostaną kolejno wyświetlone obrazy uzyskane z tych urządzeń.

Aby nawiązać połączenie audio w kierunku wyświetlonego panelu wejściowego naciśnąć przycisk 


Uwaga: w trybie wizjer lub przy aktywnym połączeniu wideo, naciśnięcie przycisku  umożliwia zapisanie na sekretarce fotogramu wyświetlanego obrazu.


Włączanie poleceń dodatkowych

Do przycisków  i  mogą być przypisane polecenia dodatkowe (włączenie oświetlenia na schodach, otwarcie bramy...).


Przyciski są aktywowane w przypadku trwającego połączenia, przycisk  może być aktywny także w przypadku braku połączenia, jeśli konfiguracja instalacji na to pozwala.

Wyłączanie dzwonka


Aby wyłączyć dzwonek naciśnąć przycisk , zaświeci się odpowiednia DIODA.

Dzwonek jest wyłączony w przypadku jakiegokolwiek typu wywołania; tak więc odbiór wywołania z panelu wejściowego aktywuje TYLKO obraz wideo. Aby ponownie włączyć dzwonek należy ponownie naciśnąć przycisk 

Wywołania interkomowe


W instalacjach, w których występuje kilka paneli wewnętrznych, wybrać numer odpowiedniego panelu wewnętrznego, aby wykonać wywołanie. Naciśnąć przycisk  (DIODA włączona), aby umożliwić wybór paneli wewnętrznych od 5 do 8.


Po wybraniu odpowiedniego panelu wewnętrznego, panel osoby nawiązującej połączenie wykona dźwięk wolnej linii, natomiast wywołany panel wewnętrzny wykona dźwięk dzwonka.

Aby odpowiedzieć na wywołanie naciśnąć przycisk  na wywołanym panelu.

Przekazanie wywołania

Przy trwającym połączeniu wybrać panel wewnętrzny, do którego zamierza się przekazać wywołanie (panel nawiązujący połączenie wykona dźwięk wolnej linii, natomiast wywołany panel wewnętrzny wykona dźwięk dzwonka).

Aby odpowiedzieć na wywołanie naciśnąć przycisk  na wywołanym panelu.


Po nawiązaniu połączenia audio z wybranym panelem wewnętrznym, naciśnięcie , aby przekazać wywołanie.

Panel wewnętrzny, który odbiera wywołanie, może je przekazać ponownie.


Funkcje portierni

Prośba o połączenie od portiera


Portier może wysłać powiadomienie, za pomocą

którego prosi o oddzwonienie. Powiadomienie jest sygnalizowane przez zaświecenie się DIODY Aux2 i pozostaje aktywne, dopóki portier nie zostanie ponownie wywołany. Aby wywołać portiera nacisnąć przycisk .

Prośba o połączenie do portiera

Można wysłać powiadomienie do portiera, za pomocą którego prosi się o oddzwonienie. Aby wysłać prośbę do portiera nacisnąć przycisk , portier otrzyma powiadomienie, ze wskazaniem numeru osoby nawiązującej połączenie.

Funkcja przycisku Panika

Nacisnąć przez co najmniej 1 sekundę przycisk , panel wewnętrzny wyemituje pojedynczy "sygnał dźwiękowy" a czerwona DIODA zaświeci się.

Portier otrzyma sygnał "Panika" wraz z numerem osoby nawiązującej połączenie, DIODA pozostaje włączona do momentu, kiedy portier nie połączy się z panelem wewnętrznym.

Sygnalizacja "Panika" posiada priorytet nad każdym wywołaniem.


Sygnalizacja alarmu

W przypadku, kiedy do odpowiedniego wejścia panelu wewnętrznego zostało podłączone urządzenie wysyłające sygnał alarmowy, jego aktywacja spowoduje wystanie sygnału alarmu do portiera oraz wysłanie powiadomienia do panelu wewnętrznego, w postaci przerywanego sygnału akustycznego, trwającego około 10 sekund.



Funkcje sekretarki

Aktywacja sekretarki





Trzymać naciśnięty przycisk  przez co najmniej 2 sekundy; ikona  zaświeci się wskazując, że funkcja jest aktywna.

Przy aktywnej funkcji sekretarki, w przypadku wywołania, panel wewnętrzny rejestruje obraz osoby nawiązującej połączenie; migająca ikona  wskazuje obecność obrazów do tej pory nie wyświetlonych.





Sprawdzić wiadomości na sekretarce




Krótko nacisnąć przycisk , aby uzyskać dostęp do archiwum obrazów zapisanych na sekretarce. Nacisnąć przycisk , aby wyświetlić następny obraz oraz przycisk , aby wyświetlić poprzedni obraz; u dołu z prawej strony zamieszczona jest data i godzina rejestracji obrazu.



Kasowanie wszystkich wiadomości na sekretarce

Krótko nacisnąć przycisk , aby aktywować menu na ekranie; przeglądać pozycje menu ponownie naciskając przycisk , aż do zaznaczenia wiersza , nacisnąć przycisk , aby skasować wszystkie obrazy w archiwum.

Ustawienia urządzenia

Krótko nacisnąć przycisk , aby aktywować menu na ekranie; przeglądać pozycje menu w trybie cyklicznym, kilkakrotnie naciskając przycisk , aż do zaznaczenia pozycji menu, w której zamierza się wprowadzić zmiany; nacisnąć przycisk , aby zwiększyć zaznaczoną wartość, nacisnąć przycisk , aby zmniejszyć zaznaczoną wartość; wprowadzona wartość zostanie zatwierdzona po przejściu do następnej pozycji w menu.

Uwaga: zaleca się wprowadzenie zmian do pozycji menu    w przypadku, kiedy połączenie wideo jest aktywne, w sposób umożliwiający sprawdzenie wprowadzonych zmian.

Aby wyjść z menu na ekranie zaznaczyć pozycję menu  i nacisnąć przycisk .

Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami odniesienia.

Uzuwanie Nie porzucać opakowania lub wykorzystanego urządzenia w środowisku lecz likwidować je zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest użytkowany. Elementy nadające się do przetworzenia i ponownego wykorzystania posiadają symbol oraz znak materiału.

DANE I INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE WYMIARY SĄ PODANE W MILIMETRACH, Z WYJĄTKIEM INACZEJ OZNACZONYCH.

CAME
BPT

CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941