


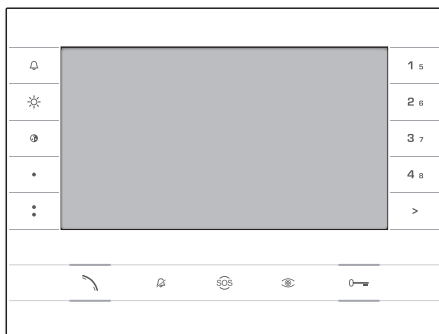


**PANEL WEWNĘTRZNY
DOMOFONOWY VIDEO**

FB00831-PL







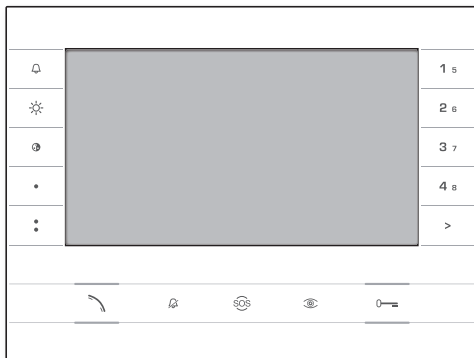





FUTURA X1


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA




Funkcje przycisków

	Regulacja dzwonka (wysoka-średnia-niska)
	Poziom jasności (funkcja dostępna przy włączonym obrazie)
	Nasycenie koloru (funkcja dostępna przy włączonym obrazie)
	Polecenie dodatkowe 1 (funkcja dostępna również przy wyłączonym połączeniu, jeśli system jest do tego przystosowany)
	Polecenie dodatkowe 2 / Wywołanie portiera (DIODA niebieska)
1 8	Wywołanie paneli wewnętrznych
>	Wybór paneli wewnętrznych 5÷8 (DIODA niebieska)
	Odbieranie / Rozłączanie połączenia (DIODA niebieska)
	Wyciszenie dzwonka/Mute (DIODA czerwona)

	Panika (DIODA czerwona)
	Aktywacja i wybór panelu wejściowego. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie, jeśli linia jest wolna.
	Przycisk otwierania drzwi. (DIODA niebieska) W instalacjach przystosowanych do tej funkcji, podczas wywoływania z panelu wejściowego lub w trybie wizjer, świecąca się stałym światłem DIODA oznacza, że drzwi są otwarte.

 Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie miękkich, suchych lub lekko zwilżonych wodą ściereczek; nie stosować żadnego rodzaju środków chemicznych.


Blokada przycisków

Nacisnąć i trzymać naciśnięty przycisk  przez 3 sekundy; przyciski tracą wrażliwość na dotyk po naciśnięciu przez 30 sekund, umożliwiając czyszczenie urządzenia. W przypadku naciśnięcia kilku przycisków jednocześnie lub kilkakrotnego naciśnięcia przycisku w sposób niezamierzony, blokada przycisków następuje automatycznie na czas 10 sekund. Zablokowanie przycisków jest anulowane w przypadku wywołania przychodzącego.


Funkcje podstawowe


Odbiór wywołania

W przypadku wywołania w urządzeniach "MASTER" jest wyświetlany obraz wysyłany z panelu wejściowego.


Aby odpowiedzieć na wywołanie nacisnąć przycisk .

Aby dezaktywować transmisję audio w kierunku panelu wejściowego nacisnąć przycisk .



Aby otworzyć drzwi wyświetlonego panelu wejściowego nacisnąć przycisk .


Aby zakończyć połączenie nacisnąć przycisk .

Połączenie zostanie zakończone automatycznie po upływie 60 sekund.



Uwaga: Niektóre typologie instalacji przewidują zaświecenie się ikony  lub zniknięcie z ekranu specjalnej ikony ostrzegającej o otwartych drzwiach.


Tryb wizjer-podgląd obrazu z panelu wejściowego

Aby wyświetlić obraz uzyskany z panelu wejściowego bez aktywowania połączenia audio, nacisnąć przycisk . W przypadku obecności kilku paneli wejściowych lub kamer połączonych z instalacją, po ponownym naciśnięciu przycisku  zostaną kolejno


wyświetlone obrazy uzyskane z tych urządzeń. Aby nawiązać połączenie audio w kierunku wyświetlonego panelu wejściowego nacisnąć przycisk .


Włączanie poleceń dodatkowych

Do przycisków  i  mogą być przypisane polecenia dodatkowe (włączenie oświetlenia na schodach, otwarcie bramy...).

Przyciski są aktywowane w przypadku trwającego połączenia, przycisk  może być aktywny także w przypadku braku połączenia, jeśli konfiguracja instalacji na to pozwala.



Wyłączanie dzwonka

Aby wyłączyć dzwonek nacisnąć przycisk , zaświeci się odpowiednia DIODA.


Dzwonek jest wyłączony w przypadku jakiegokolwiek typu wywołania; tak więc odbiór wywołania z panelu wejściowego aktywuje TYLKO obraz wideo. Aby ponownie włączyć dzwonek należy ponownie nacisnąć przycisk .

Funkcja Video Toggle


W instalacjach, w których występuje kilka paneli wewnętrznych, w przypadku wywołania, obraz osoby nawiązującej połączenie zostanie wyświetlony tylko w panelach skonfigurowanych jako "MASTER".

Aby wyświetlić obraz osoby nawiązującej połączenie z panelu "SLAVE" nacisnąć przycisk . Aby aktywować połączenie audio nacisnąć przycisk .

Wywołania interkomowe


W instalacjach, w których występuje kilka paneli wewnętrznych, wybrać numer odpowiedniego panelu wewnętrznego, aby wykonać wywołanie. Nacisnąć przycisk  (DIODA włączona), aby umożliwić wybór paneli wewnętrznych od 5 do 8.


Po wybraniu odpowiedniego panelu wewnętrznego, panel osoby nawiązującej połączenie wykona dźwięk wolnej linii, natomiast wywołany panel wewnętrzny wykona dźwięk dzwonka.

Aby odpowiedzieć na wywołanie nacisnąć przycisk  na wywołanym panelu.

Przekazanie wywołania

Przy trwającym połączeniu wybrać panel wewnętrzny, do którego zamierza się przekazać wywołanie (panel nawiązujący połączenie wykona dźwięk wolnej linii, natomiast wywołany panel wewnętrzny wykona dźwięk dzwonka).


Aby odpowiedzieć na wywołanie nacisnąć przycisk  na wywołanym panelu.

Po nawiązaniu połączenia audio z wybranym panelem wewnętrznym, nacisnąć , aby przekazać wywołanie.

Panel wewnętrzny, który odbiera wywołanie, może je przekazać ponownie.


Funkcje portierni

Prośba o połączenie od portiera


Portier może wysłać powiadomienie, za pomocą którego prosi o oddzwonienie. Powiadomienie jest sygnalizowane przez zaświecenie się DIODY Aux2  i pozostaje aktywne, dopóki portier nie zostanie ponownie wywołany.

Aby wywołać portiera nacisnąć przycisk .

Prośba o połączenie do portiera

Można wysłać powiadomienie do portiera, za pomocą którego prosi się o oddzwonienie. Aby wysłać prośbę do portiera nacisnąć przycisk , portier otrzyma powiadomienie, ze wskazaniem numeru osoby nawiązującej połączenie.

Funkcja przycisku Panika

Nacisnąć przez co najmniej 1 sekundę przycisk , panel wewnętrzny wyemituje pojedynczy "sygnał dźwiękowy" a czerwona DIODA zaświeci się.

Portier otrzyma sygnał "Panika" wraz z numerem osoby nawiązującej połączenie, DIODA pozostaje włączona do momentu, kiedy portier nie połączy się z panelem wewnętrznym. Sygnalizacja "Panika" posiada priorytet nad każdym wywołaniem.

Sygnalizacja alarmu

W przypadku, kiedy do specjalnego wejścia panelu wewnętrznego zostało podłączone urządzenie wysyłające sygnał alarmowy, jego aktywacja spowoduje wysłanie sygnału alarmu do portiera oraz wysłanie powiadomienia przez panel wewnętrzny, w postaci przerywanego sygnału akustycznego przez około 10 second.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami odniesienia.

Uzuwanie Nie porzucać opakowania lub wykorzystanego urządzenia w środowisku lecz likwidować je zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest użytkowany. Elementy nadające się do przetworzenia i ponownego wykorzystania posiadają symbol oraz znak materiału.

DANE I INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE WYMIARY SĄ PODANE W MILIMETRACH, Z WYJĄTKIEM INACZEJ OZNACZONYCH.

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941

CAME 
BPT

CAME.COM